

1. Sustitución zapatas de freno de tambor.

- Vamos a sustituir unas zapatas gastadas en unos frenos de tambor, los pasos a seguir son los siguientes:


1. Quitamos la rueda.



2. Aflojamos la tuerca del buje con una pistola de impacto. Esta tuerca ancla el buje a la parte externa del tambor, donde rozan las zapatas.



3. Retiramos con la ayuda de un destornillador y de unos alicates el cable del freno de mano.

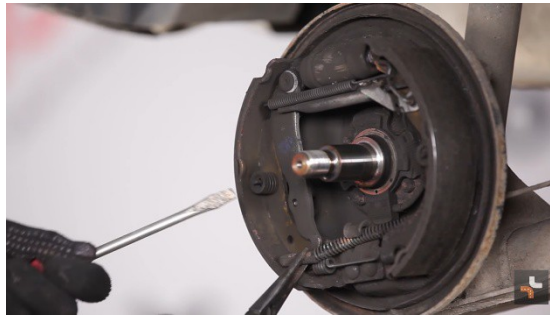

4. Quitamos los muelles de aproximación de las zapatas con la ayuda de unos alicates.



5. Quitamos los muelles laterales salvando los tetones y sacamos el conjunto entero.



6. Instalamos el nuevo kit de zapatas y le ponemos el cable de freno de mano y sus tetones laterales con los muelles.



7. Montamos el tambor y apretamos su tuerca con la pistola de impacto sin abusar. Ponemos el embellecedor de plástico y montamos la rueda. El trabajo estaría finalizado.

